


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Большой диапазон
- Отличное / точное смешивание
- Проверенные рабочие характеристики
- Латунная конструкция
- Включает фитинги и сопла
- Опция: использование двух емкостей

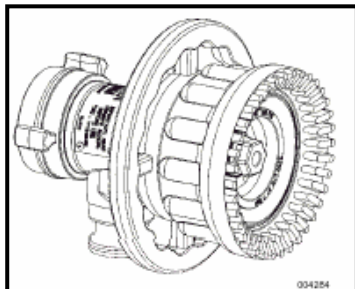

ОПИСАНИЕ

Основное сопло для выпуска пены, изготовленное компанией Ansol, является точным и прочным соплом самостоятельного выпуска высокого качества и зоной достигаемости. На ваш выбор предоставляются контрольные сопла, рассчитанные на 350, 500 или 750 г. в мин. при давлении в 100 фунтов на кв. дюйм (7 бар). Угол тумана регулируется пользователем между 120° (туман) и прямой поток. Перегородка сопла легко удаляется для промывки мусора.

Стандартное вертлюжное соединение представляет собой внутреннюю резьбу 2,5 дюйма NH. Форма простого потока (патент заявлен) может обеспечивать выпуск пены с концентрацией .5%, 1%, 3% или 6% без небольших проходов, которые могут засоряться. Процентное отношение легко регулируется при помощи сменной измерительной диафрагмы. Включен блок откалиброванных измерительных диафрагм для пены. Сопла, включенные в номенклатуру UL, комплектуются одной измерительной диафрагмой, подходящей для пенного концентрата ANSULITE®, для которого он включен в номенклатуру.


Сопло комплектуется промышленным, устойчивым к ультрафиолету шлангом длиной 8 футов, диаметром 1,5 дюйма с эксцентриковым затвором для быстрого и прочного закрепления к соплу. Простая, базовая конструкция не требует смазки или иного технического обслуживания. Формирователь галокольца/струи изготовлен из нержавеющей высокотемпературного полимера. Резиновая накладка устойчива к ультрафиолетовым лучам. Сопло с самостоятельным выпуском пены поставляется в корпусе из латуни UNS C83600.

Сопла для пены производства Ansol рекомендуются для использования с контрольным устройством Ansol Protector, контрольными устройствами MM-1000 или контрольными устройствами SS-MM-1000.

Комплекующие указаны на обороте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОГОННЫХ СИСТЕМ

ОСНОВНЫЕ СОПЛА для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ПЕНЫ

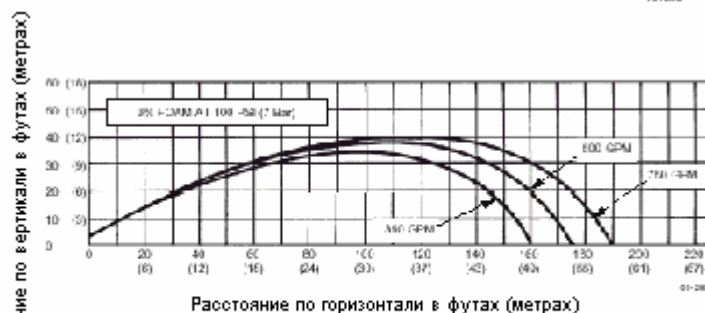

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

№ изделия	Наименование	Концентрация ANSULITE	Длина		Масса	
			дюймы	(мм)	фунты	(кг)
427460	Сопло самостоятельного выпуска, 350 галлонов в мин., номин. отверстие 2 1/2	.5, 1, 3, 6%	10 1/2	(267)	17,5	(7,9)
427461	Сопло самостоятельного выпуска, 500 галлонов в мин., номин. отверстие 2 1/2	.5, 1, 3, 6%	10 1/2	(267)	17,5	(7,9)
427462	Сопло самостоятельного выпуска, 750 галлонов в мин., номин. отверстие 2 1/2	.5, 1, 3, 6%	10 1/2	(267)	17,5	(7,9)
427463	Сопло самостоятельного выпуска, 350 галлонов в мин., номин. отверстие 2 1/2	3x3LV*	10 1/2	(267)	17,5	(7,9)
427464	Сопло самостоятельного выпуска, 500 галлонов в мин., номин. отверстие 2 1/2	3x3LV*	10 1/2	(267)	17,5	(7,9)
427465	Сопло самостоятельного выпуска, 750 галлонов в мин., номин. отверстие 2 1/2	3x3LV*	10 1/2	(267)	17,5	(7,9)

*Включено в номенклатуру Лабораторий по ТБ США

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплекты с простыми и двойными емкостями

Обеспечивают соединение между соплом выпуска пены ANSUL и емкостью для пены вместимостью 55 галлонов, позволяя использовать сопло незамедлительно. Каждый комплект, устойчивый к коррозии, включает патрубок из ПВХ и фитинги, латунный клапан, быстросоединяемые фитинги из стеклополипропилена и вакуумный перепускной клапан.

При помощи комплекта в емкости обеспечивается отверстие размером 2 дюйма номинальной трубной резьбы. Быстрое соединение, закрепляемое на конце шланга, позволяет проводить легкую замену емкостей. Для замены шланга комплект емкости выкручивается из пустой емкости и вворачивается в полную емкость без инструментов.

Для простой емкости используется шланг, укомплектованный соплом. Отрежьте 2 дюйма шланга, вставьте завершенный конец внутреннего быстрого соединения и затяните имеющийся шланговый зажим. Комплект готов к использованию.


Комплект двойной емкости используется в том случае, когда требуется дополнительная подача пены. Комплект двойной емкости включает комплект с одной емкостью, патрубок, клапан, тройник, быстрое соединение и 4-футовый шланг с быстрым соединением для того же уровня удобства, что и для комплекта с одной емкостью.

Вакуумный перепускной клапан устанавливается в резьбу $\frac{1}{4}$ дюйма на резьбовой крышке емкости. Отверстие должно быть прорезано в крышке у основания резьбы $\frac{1}{4}$ дюйма. Блок крышки/вакуумного клапана при замене емкостей используется повторно.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

№ изд.	Наименование	Длина		Масса	
		"	(CM)	"	(CM)
428925	Простой комплект для емкости пены	45	(114)	9	(4)
428926	Дополнительный комплект для емкости пены	45	(114)	12	(5)
429414*	Двойной комплект для емкости пены	45	(114)	21	(10)

*Двойной комплект состоит из простого комплекта (№ изделия 428925) и дополнительного комплекта (№ изделия 428926).

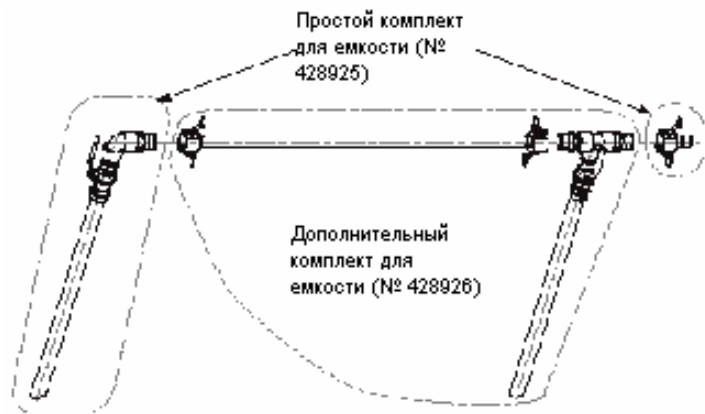

Двойной комплект для емкости (№ 429414 = простой комплект для емкости пены + дополнительный комплект для емкости пены)

Форма № F-99132-2

ООО "Фаст Инжиниринг"

125222, Россия, г.Москва, ул.Барышиха, д.14, корп.3
Тел./Факс: +7 (495) 794-75-04, +7 (499) 504-81-02

www.fastgroup.ru
E-mail: fast@fastgroup.ru

